


Übersicht / Automatische Temperatursteuerung Truma Ultraheat 500 /1000/ 2000W

WICHTIG! Vor Beginn der Arbeiten Stromabschalten und Prüfen.

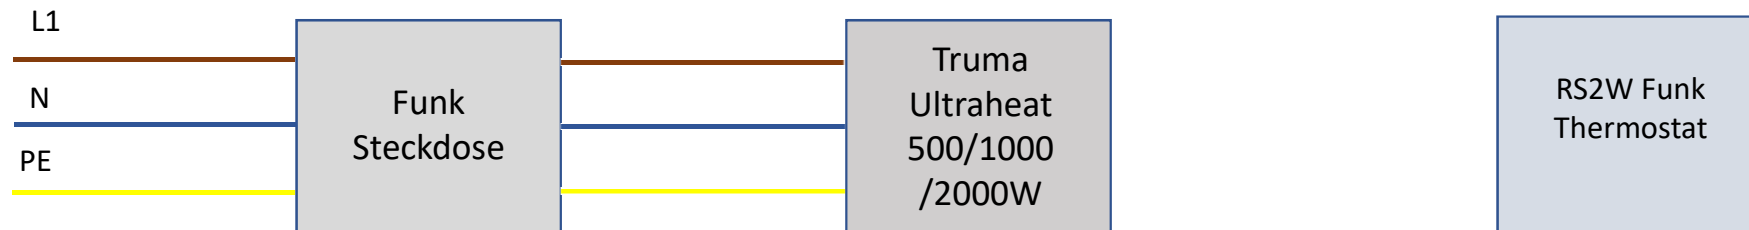

Material:

- Renkforce RS2W Funk Thermostat
- Renkforce RS2W Funk Steckdose
- Steckdose 230 V Aufputz Montage
- Schukostecker 230 V
- Kleinmaterial (Kabelbinder, Aderendhülsen, Schrauben..)

Werkzeug:

- Vielmessgerät
- Seitenschneider
- Abisolierzange
- Schraubendreher
- Quetschzange (Aderendhülsen)

Man könnte hier auch ein anderes Thermostat verwenden! Gibt viele auf dem Markt. Für mich war ausschlaggebend die Genauigkeit. Mit dem Rad der Truma von 0-9 kann man ja nicht wirklich eine Temperatur einstellen.
Kosten ca. 50 Euro!